


## Interface til trådløse Salto døre

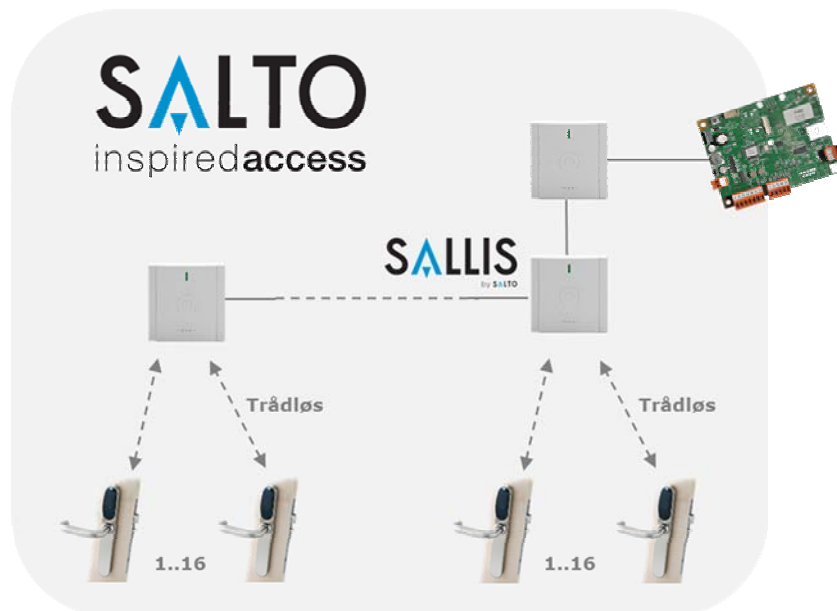

### Anvendelse

Med dette interfaceprint kan online trådløse Salto Sallis låse anvendes i et UniLock adgangskontrolsystem.

Online trådløse døre letter nøgleadministrati-on i forhold til mekaniske nøgler. Online trådløse døre giver mere funktionalitet end offline døre, men betydelig reduceret funktionalitet i forhold til ledningsforbundne online døre.

Med denne integration med online trådløse døre kan man udbygge sit eksisterende UniLock adgangskontrolsystem til en reduceret installationspris pr. dør, hvor man kan acceptere den reducerede funktionalitet. Udbygning med online trådløse døre kunne fx på de indvendige døre, som ikke kræver fuld funktionalitet.

Administration af døre og personers adgangsrættigheder foregår på den velkendte enkle måde i UniLock, og styringen varetages decentralt af den låsecomputer som interfaceprintet tilsluttes. Alle personer med adgang i den pågældende låsecomputer får således automatisk adgang i alle tilsluttede Sallis døre.


Den professionelle decentrale styring af tyverialarmer i UniLock er delvis mulig med online trådløse døre.

Installationsomkostningerne nedbringes ved online trådløse døre, da en del af kablingen erstattes af den trådløse forbindelse, og da låsen kan monteres direkte i de fleste typer af døre. Man skal dog være opmærksom på øgede driftsomkostninger til service og batteriskift.

### Beskrivelse

Salto systemet består bl.a. af batteridrevne låse med indbygget berøringsfri Mifare læser, som kommunikerer trådløst med den resterende del af systemet.

Interfaceprintet kommunikerer med Salto Sallis enhederne og sender data ud, som kom det fra en Unitek læser. Interfaceprintet signalerer dør-alarmer (tvangsåbning, dør for længe åben), teknik-alarmer (kommunikationsproblemer) og batteri-alarmer fra Salto Sallis enhederne via tre udgange.

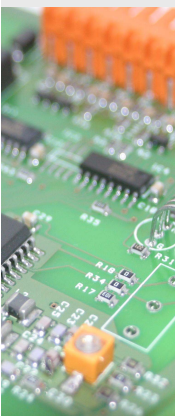

Interfaceprintet sikrer at berøringsfrie nøgler indlæst i en Salto læser afgiver samme nøglekode, som kom de fra en af Unitek's egne berøringsfri læsere.

Interfaceprintet monteres mellem Salto systemet og UniLock låsecomputeren (LS10). Interfaceprint og Salto systemet kan forsynes fra låsecomputeren. Interfaceprintet kan monteres i låsecomputerens montagekasse.

---

#### Data

Interface 1 (J3)

Forsyning: 8-14 VDC, 90mA

Interface 2 (J11) Til LS10

Indgange: 3 stk. TTL (lysdioder)

Udgange: 2 stk åben kollektor (data)

Interface 3 (J6) 2-ledet RS485 til

Salto Router485

Interface 4 (J8) RS232 (COM port)

Interface 5 (J7) Indgange og udgange

Indgange: 2 stk. intern pull-up til  
5 VDC

Udgange: 3 stk. aktiv = forsyning,  
inaktiv = stel

Størrelse: 110 x 80 x 30 mm, 60 g